


# Montageanleitung

qles Küchenstange /1200 mm inkl.  
Halter/beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)

IP44









KSBXXXX

qles


qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund

## Lieferumfang:

- 1 Flex-Base  2x
- 2 BUSCH LED Technik  
Spannungsversorgung  1x
- 3 Küchenstangenhalter  
inkl. runder Blindkappe  2x
- 4 Küchenstange  
1200 mm inkl.  
Steckverbindung  1x
- 5 Madenschraube M3  
Sechskantschlüsse M3  2x  
 1x

## Zu komplettieren mit:

- 6 Merten Rahmen
- 7 qles Abdeckplatte Flex-Base
- 8 qles PWM-Dimmer (optional)

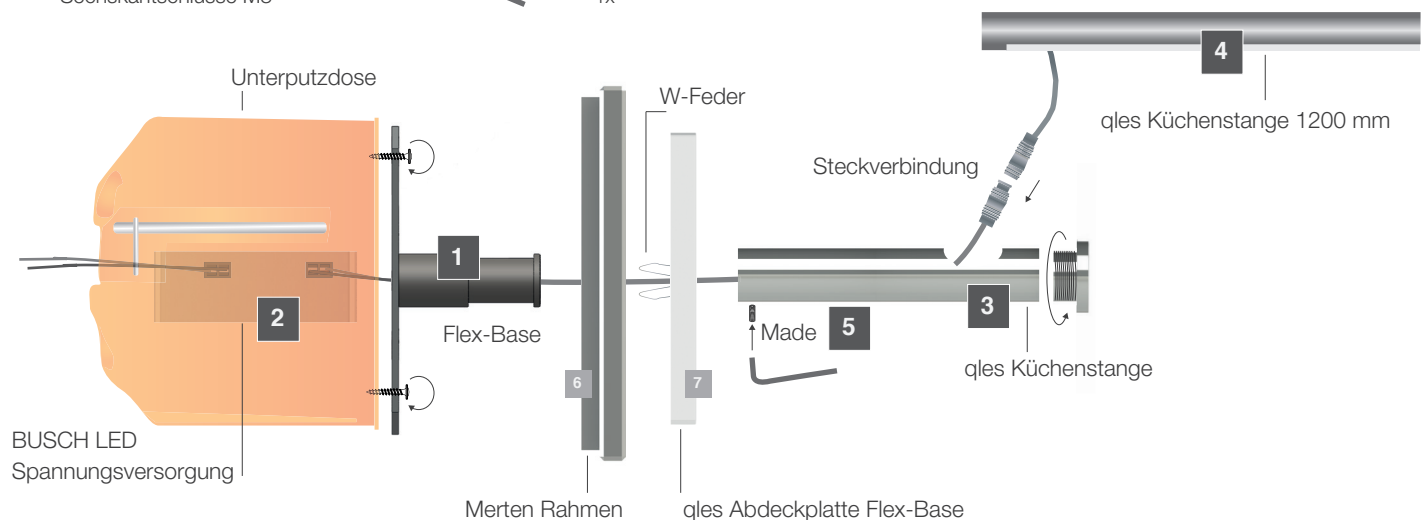

## Bitte beachten:

Vor dem Einbau aller beleuchteten qles Produkte weisen wir darauf hin, dass diese **nur von einer Elektrofachkraft** eingebaut werden dürfen und **vor dem Einbau alle Netzanschlusskreise spannungsfrei** sein müssen. Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Anwendungsbereich. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

## Pflegehinweis:

Wischen Sie regelmäßig Halter und Stange mit einem nebelfeuchten Tuch ab.

## Treiber für High Brithness LED (BUSCH LED)

- 12 Volt
- max.4,2 Watt
- 350 mA
- IP 20
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 190÷250V/AC
- Stabilisierter Ausgang

## LED-Einsatz (BUSCH LED) IP62

Nennspannung:	12 Volt
Nennleistung::	14,4 W/m
Lichtstrom:	70,38 lm/W
Farbtemperatur:	3000K

Die qles Küchenstange wird von qles vormontiert geliefert.

Bitte verwenden Sie zur Montage zwingend die qles Flex-Base wie folgt:

- 1 Verdrahten Sie die BUSCH LED Spannungsversorgung mit der Stromversorgung in der Schalterdose. Führen Sie die qles Steckverbindung durch den Bolzen der qles Flex-Base und montieren Sie sie anschließend mit zwei Schrauben auf der entsprechend tiefen Unterputzdose/Hohlwanddose.
- 2 Stecken Sie den Merten Rahmen aus dem Schalterprogramm System M oder D-Life sowie die qles Abdeckplatte Flex-Base (Achtung: Beide Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden!) auf den Bolzen der qles Flex-Base. Anschließend führen Sie die Steckverbindung in den Halter und durch die obere Öffnung wieder heraus und entfernen die Kappe.
- 3 Nun kann die qles Küchenstange ganz einfach mit einem Klick mit der qles Steckverbindung zusammengeführt werden. Schieben Sie die Steckverbindung soweit zurück in den Halter, bis Sie die Stange auf die Vertiefung des Halters legen können.
- 4 Richten Sie zum Schluss die Küchenstangenhalter aus und fixieren Sie sie mit der Madenschraube am Bolzen der qles Flex-Base. Durch aufschrauben der Kappe wird die Küchenstange fixiert.

