

Montageanleitung

qles Akku-Leuchte

IP44



AWE/AWRXXXX

qles

qles GmbH
Feldstraße 40
44141 Dortmund

Lieferumfang:

- 1** Flex-Base G
mit Rändelmutter und Kugel



1x

- 2** qles Akku-Leuchte



1x


- 3** qles Ladekabel + Klebeset (nicht abgebildet)

1x

Zu komplettieren mit:

- 4** Merten Rahmen

- 5** qles Abdeckplatte Flex-Base G

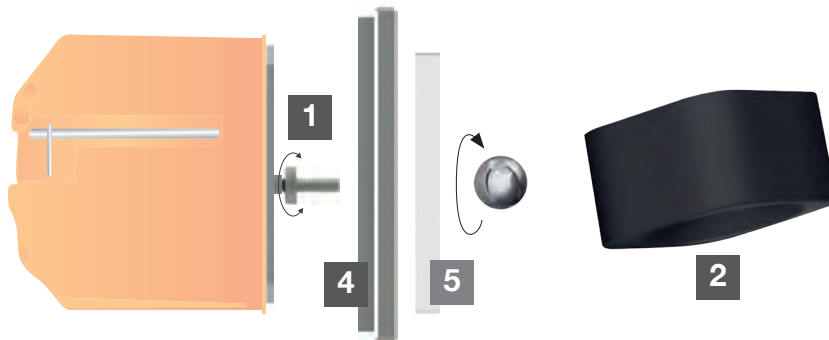

Pflegehinweis:


Wischen Sie die Akku-Leuchte regelmäßig mit einem Tuch (nebefeuert) ab.

Pflegehinweis:

Die Akku-Leuchte kann nur mit der mitgelieferten Flex-Base G ins Schalterprogramm eingebunden werden.
Nur die Flex-Base G hat ein Gewinde, welches den Halter-M stabil fixiert.

Montageanleitung

qles Akku-Leuchte

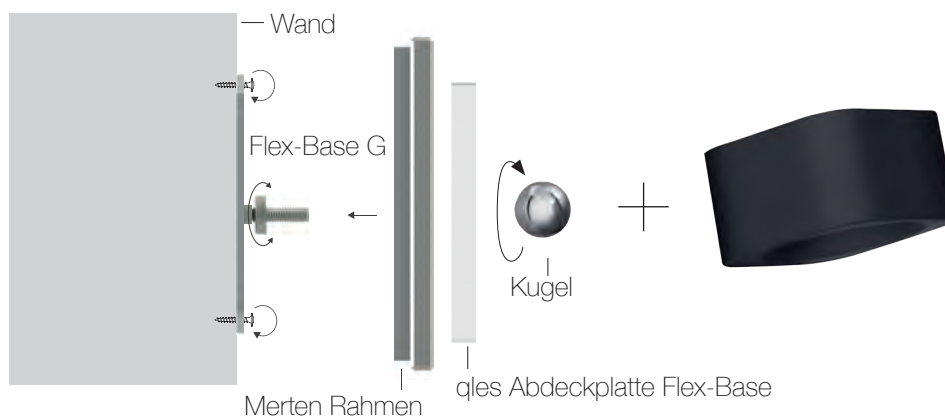

- 1** Verschrauben oder verkleben Sie die qles Flex-Base G auf die Unterputzdose/Hohlwanddose oder direkt auf die Wand mit, für den Untergrund geeigneten Kleber Set für Flex-Base KSFB0001 Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Sollten Sie die Flex-Base nicht auf der Schaltdose montieren, um sie direkt auf der Wand zu schrauben oder zu kleben, müssen die zwei W-Federn mit der Zange abgezogen werden.
Der Marken Rahmen und die Abdeckplatte werden dann ausschließlich über die Madenschraube des Bolzens gehalten.
- 2** Stecken Sie die qles Abdeckplatte einmal über die Flex-Base G, damit Sie den ungefähren Abstand bis zur Öffnung der Abdeckplatte sehen, dann drehen Sie die Rändelmutter soweit nach vorne (ca. 11/2 - 2 Umdrehungen), bis sich diese kurz hinter der Öffnung der qles Abdeckplatte befindet. Das verhindert, dass sich bei zu festen aufschrauben des Kugel sich die Abdeckplatte nach innen wölbt.
- 3** Stecken Sie nun den Merten Rahmen aus dem Schalterprogramm System M oder D-Life sowie die qles Abdeckplatte Flex-Base G (Achtung: Diese beiden Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden.) über das Gewinde Flex-Base G. Eventuell müssen Sie den Rahmen und die Abdeckplatte noch einmal abnehmen und die Rändelmutter nachjustieren.
- 4** Drehen Sie die Kugel auf das Gewinde der Flex-Base G. Jetzt können Sie die Akku-Leuchte auf die Kugel klicken.

